

VCDC12**

VCDC20**

Vacuum Cleaner

user manual

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.

* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

safety information

SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
2. **WARNING :** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
3. Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
4. Slide to the Stop(or Min)position before inserting a plug into the electrical outlet.
5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts.
Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
7. Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect

the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.

8. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
9. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
10. The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
11. The use of an extension cord is not recommended.
12. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
13. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
14. Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
15. Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER

06

OPERATING THE CLEANER

07

- 07 ON/OFF Switch
- 07 Power Cord
- 08 Power-Control

MAINTAIN TOOLS AND FILTER


09

- 09 Using accessory
- 10 Maintain floor tools
- 11 Emptying the dust bin
- 12 When to clean the dust pack
- 13 Cleaning the dust pack
- 14 Cleaning the outlet filter
- 14 Change the battery (option)


TROUBLESHOOTING

15


assembling the cleaner

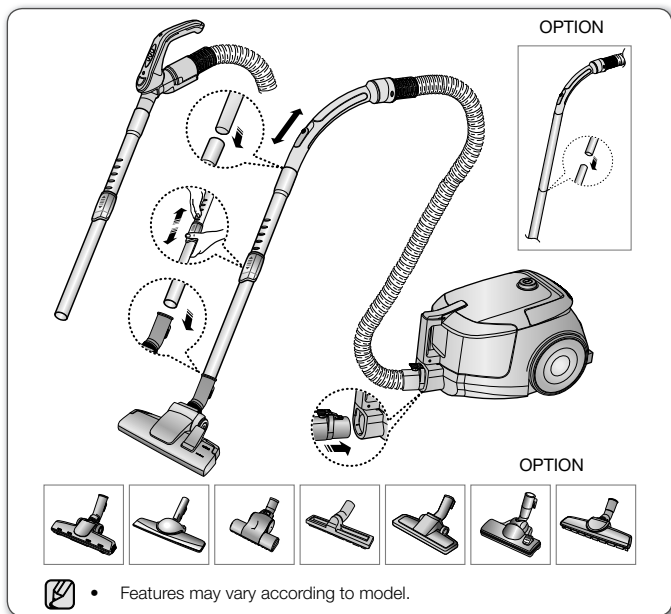

- ★ • Please do not press the button of dust bin handle when carrying machine.

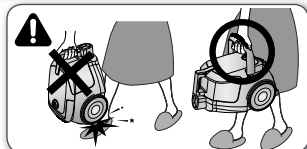


- ★ • For storage, park the floor nozzle.

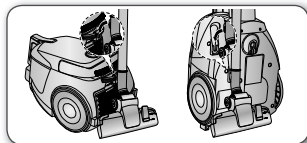


operating the cleaner

ON/OFF SWITCH

1) BODY CONTROL TYPE

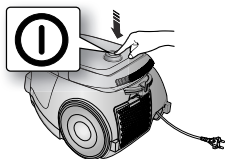


2) HANDLE CONTROL TYPE

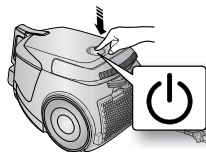


CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.



POWER CORD

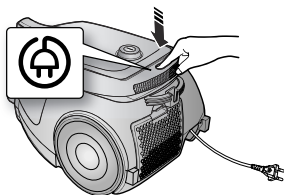


POWER-CONTROL

BODY-CONTROL TYPE / ON/OFF TYPE

- HOSE


To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

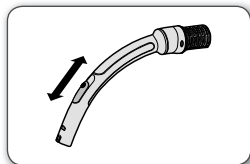

- BODY (BODY-CONTROL TYPE ONLY)

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

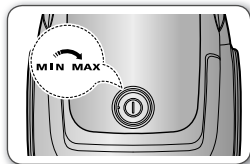


HANDLE CONTROL TYPE

- HOSE

Vacuum cleaner MODE (**MIN/MID,MAX**)

Press the MODE button repeatedly to select the correct mode.
(ON) MIN → MID → MAX

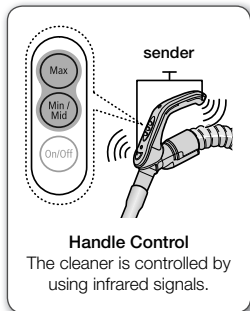


maintain tools and filter


USING ACCESSORY

Pipe (Option)

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

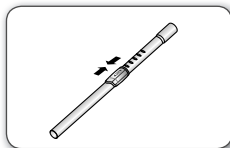


- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

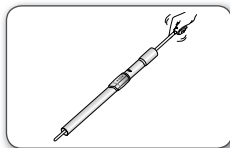


Accessory

- Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

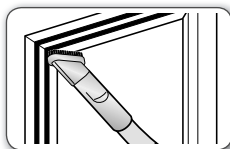


- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

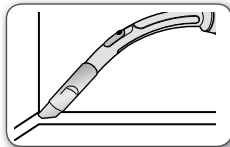


MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush (Option)

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.

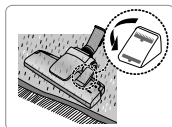

Carpet Cleaning

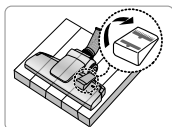

Floor Cleaning

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.



Pet Brush (Option)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.



Blanket brush (Option)


Clogs on turbine keep brush from turning, thus need to be unclogged as follows. For picking up pet hair and fibre on upholstery and bed linen.




Remove waste matter completely when inlet is blocked.



Turn the lock button to 'UNLOCK', and remove waste matter.



To reassemble, align the cover to the front of the main body and close. After closing the cover, ensure that the lock button is turned to the 'LOCK' position.




Use for bedclothes only. Be cautious not to damage brush during unclogging.

maintain tools and filter

EMPTYING THE DUST BIN



1. Once dust reaches the dust full mark, or suction is noticeably reduced during cleaning, empty the dust bin.

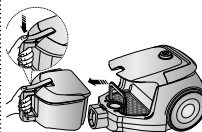

2. Take the dust bin out by pressing the button.



3. Separate the dust bin cover.



4. Throw away dust into the bin.




5. Close the dust bin cover.




6. Before use, push the dust bin into the main body of the vacuum cleaner until you hear the "click" sound.

- Empty into a plastic bag (recommended for asthma/allergy sufferers)

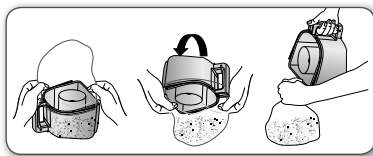


You may rinse the dust bin with cold water.




WHEN TO CLEAN THE DUST PACK

- If suction is noticeably reduced during cleaning, please check the dust pack as indicated below.

Turn the vacuum power to 'MAX'.

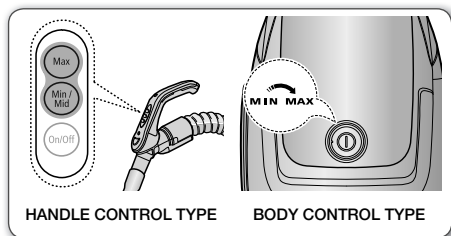


If suction is noticeably reduced with the inlet floating 10cm above flat floor, clean it.

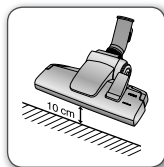


 When suction is noticeably reduced continuously, please cleaning the Dust Pack as shown in the following illustration.

CLEANING THE DUST PACK


1. Remove the dust bin and dust pack as shown.

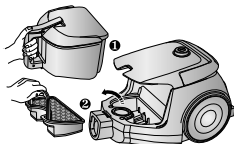


2. Remove the sponge and filter from the dust pack.

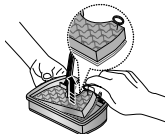

3. Wash the sponge and the filter of the dust pack with water.

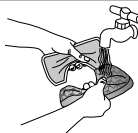


4. Let the sponge and filter dry in the shade for more than 12 hours.

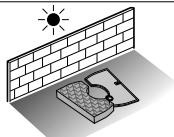

5. Put the sponge and filter into the dust pack.



6. Put the assembled dust pack into the main body.




 Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.




maintain tools and filter

CLEANING THE OUTLET FILTER

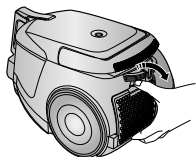

Press the fixed frame part at the back of the main body to remove.


OPTION - MICRO FILTER

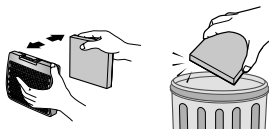

Remove and replace the blocked outlet filter.

 Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

OPTION

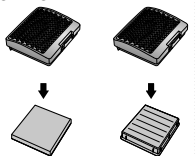

CHANGE THE BATTERY (OPTION)




1. When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
2. Use 2 batteries of size AA.



WARNING

1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+), (-) poles
4. Dispose of the batteries properly.



BATTERY TYPE : AA

Size 

troubleshooting

04 TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, plug and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. If filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge	• Please decrease power suction.



VDCD12**

VDCD20**

คู่มือการใช้งาน เครื่องดูดฝุ่น

- ※ ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมด
- ※ สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

ภาษาไทย

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung

ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น

โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/register

SAMSUNG

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย



คำเตือน

- ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคู่มือโดยละเอียด และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต



คำเตือน

- เนื่องจากคำแนะนำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำหรับอุปกรณ์หลายรุ่น ลักษณะเฉพาะของเครื่องดูดฝุ่นของคุณอาจแตกต่างกันไปจากที่อธิบายในคู่มือนี้เล็กน้อย และสัญญาณคำเตือนบางอย่างอาจไม่มีผลกับคุณ

สัญลักษณ์ข้อควรระวัง/คำเตือนที่ใช้

 คำเตือน	แสดงว่ามีอันตรายที่อาจทำให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บร้ายแรง
 ข้อควรระวัง	แสดงว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือสิ่งของเสียหาย

สัญลักษณ์อื่นๆ ที่ใช้

	แสดงถึงสิ่งที่คุณต้องไม่ทำ
	แสดงถึงสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตาม
	ระบุว่าคุณต้องถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อน

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

การป้องกันที่สำคัญ

1. โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดโดยละเอียด ก่อนที่จะเปิดเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้านั้นตรงกับที่ระบุไว้ในแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ด้านล่างของเครื่อง
2. คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อพรมหรือพื้นเปียก
ห้ามใช้เพื่อดูดน้ำ
3. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นโดยไม่มีที่เก็บฝุ่น
ทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่นก่อนที่จะเติม เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
4. เลื่อนไปที่ตำแหน่ง Stop (หรือ Min) (หยุด หรือ ต่ำสุด) ก่อนที่จะเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
5. ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อเก็บไม้ขีดไฟ ขี้เถ้าที่ยังร้อน หรือกำหนุหรือ
เก็บเครื่องดูดฝุ่นให้พ้นจากเตาไฟและแหล่งความร้อนอื่นๆ ความร้อนอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกของเครื่องบิดเบี้ยว ผิดรูปได้
6. โปรดอย่าดูดวัตถุที่แข็งและคมด้วยเครื่องดูดฝุ่นเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหาย อย่าเหยียบส่วนของท่อ อย่าวางของหนักทับบนท่อ
อย่าปิดกั้นส่วนของช่องระบายลม
7. ปิดเครื่องดูดฝุ่นที่ตัวเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะเปลี่ยนถุงใส่ฝุ่นหรือที่ใส่ฝุ่น เพื่อป้องกันความเสียหาย โปรดถอดปลั๊กด้วยการจับที่ตัวปลั๊ก ไม่ใชการดึงสาย

8. อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานโดยเด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีความไม่สมบูรณ์ทางกายภาพ ความรู้สึก หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้ามีการดูแลหรือให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย และทำความเข้าใจกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
9. ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์นี้ ห้ามมิให้เด็กทำความสะอาดและดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในส่วนของผู้ใช้หากไม่มีผู้ดูแล
10. ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้ารับไฟฟ้าก่อนที่จะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์
11. ไม่แนะนำให้ใช้สายไฟสำหรับต่อ
12. ถ้าเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานตามปกติ ให้ปิดเครื่องและติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการที่ได้รับอนุญาต
13. กรณีที่สายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟ เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย
14. อย่ายกเครื่องดูดฝุ่นโดยจับที่ท่อโปรดใช้ด้ามจับที่ตัวเครื่อง
15. ถอดปลั๊กเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งาน ปิดสวิตช์ของเครื่องก่อนที่จะถอดปลั๊ก

สารบัญ

การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

06

การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

07

- 07 สวิตช์เปิด/ปิด
- 07 สายไฟ
- 08 การควบคุมการทำงาน

เครื่องมือบำรุงรักษาและตัวกรอง


09

- 09 การใช้อุปกรณ์เสริม
- 10 เครื่องมือบำรุงรักษาพื้น
- 11 การทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่น
- 12 ควรทำความสะอาดที่เก็บฝุ่นเมื่อใด
- 13 การทำความสะอาดกล่องที่เก็บฝุ่น
- 14 การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก
- 14 เปลี่ยนแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม)


การแก้ไขปัญหา

15


การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

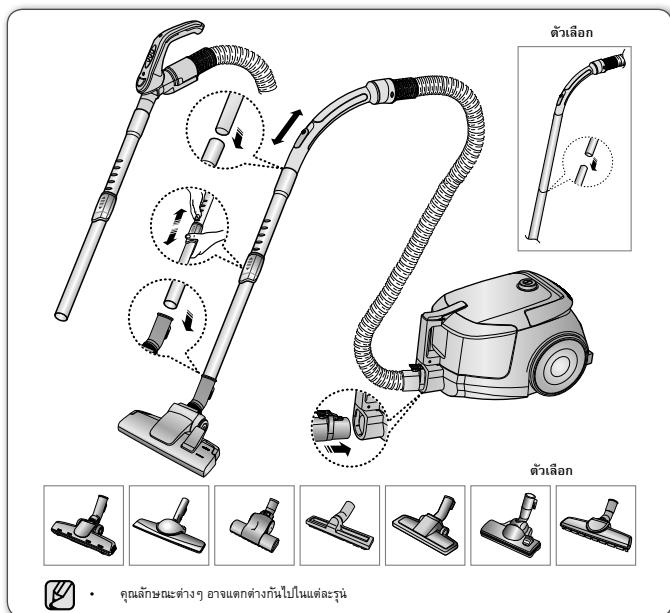

- ★ โปรดอย่ากดปุ่มของมือจับที่เก็บฝุ่นขณะที่หัวเครื่อง

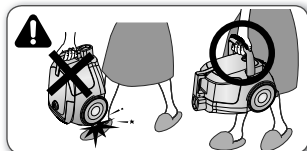


- ★ ในการจัดเก็บ ให้เก็บหัวดูดฝุ่นสำหรับพื้น

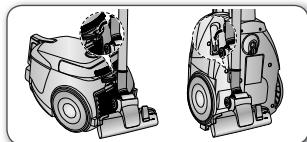


การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

สวิตช์เปิด/ปิด

1) แบบควบคุมที่ตัวเครื่อง

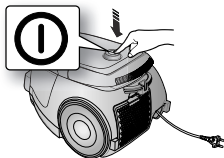


2) แบบควบคุมที่ตามจับ

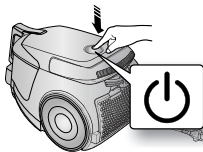


ข้อควรระวัง

- เมื่อถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่ตัวปลั๊ก อย่าจับที่สายไฟ



สายไฟ

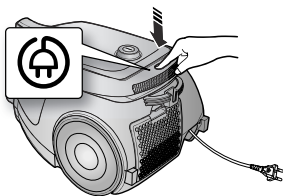


การควบคุมการทำงาน

แบบควบคุมที่ตัวเครื่อง/แบบเปิด/ปิด

- ท่อ

เมื่อต้องการลดแรงดูดสำหรับทำความสะอาดเครื่องใช้ที่เป็นผ้า พรมขนาดเล็ก และผ้าที่มีน้ำหนักเบา ให้ดึงช่องระบายแรงดูดเปิดออก

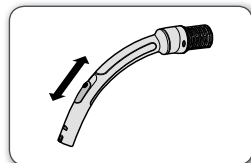

- ตัวเครื่อง (แบบควบคุมที่ตัวเครื่องเท่านั้น)

MIN = สำหรับพื้นผิวที่บอบบาง เช่น ผ้าปูเบาะ

MAX = สำหรับพื้นแข็งและพรมที่สกปรกมาก




แบบควบคุมที่ด้ามจับ

- ท่อ

MODE (MIN/MID, MAX) ของเครื่องดูดฝุ่น

กดปุ่ม MODE ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดการทำงานที่ถูกต้อง

(เปิด) MIN → MID → MAX

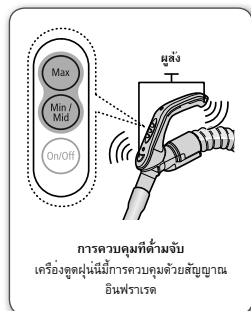


เครื่องมือบำรุงรักษาและตัวกรอง


การใช้อุปกรณ์เสริม

ท่อ (อุปกรณ์เสริม)

- ปรับความยาวของท่อแบบยืดได้ ด้วยการเลื่อนปุ่มควบคุมความยาวที่กลางท่อไปข้างหน้าและหลัง

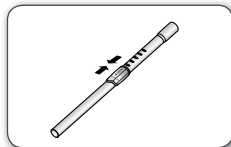


- ในการตรวจสอบวัสดุอุดตัน ให้ถอดท่อแบบยืดและปรับให้สั้นลง วิธีนี้จะทำให้สามารถนำสิ่งอุดตันออกจากท่อได้สะดวกยิ่งขึ้น

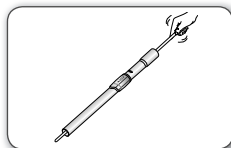


อุปกรณ์เสริม

- แปรงปัดฝุ่นสำหรับเครื่องเรือน ชั้นวางของ หนังสือ ฯลฯ

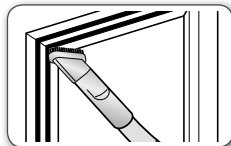


- ปากแบนสำหรับบริเวณที่เป็นร่องมุม ระหว่างเบาะโซฟา

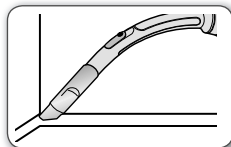


เครื่องมือบำรุงรักษาพื้น

แปรง 2 ชั้น (อุปกรณ์เสริม)

- ปรับก้านของหัวตามพื้นผิวของพื้น

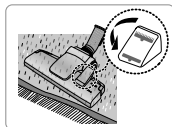

การทำความสะอาดพรม

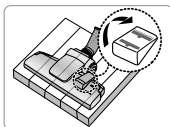

การทำความสะอาดพื้น

- นำสิ่งสกปรกออกให้หมด ถ้าหัวอุดตัน



แปรงสำหรับสัตว์เลี้ยง (อุปกรณ์เสริม)

สำหรับการดูดขนสัตว์เลี้ยงและเส้นใยบนพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูดขนสัตว์เลี้ยงและเส้นใยบนพรม อาจทำให้ลูกกลิ้งหลุดออกเนื่องจากสิ่งสกปรกติดพันอยู่รอบๆ ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดลูกกลิ้งอย่างมีระดับ



แปรงสำหรับผ้าห่ม (อุปกรณ์เสริม)


สิ่งอุดตันจะทำให้แปรงไม่หมุน ทำให้ต้องทำความสะอาดดังนี้ สำหรับการเก็บขนสัตว์และเส้นใยบนเครื่องเรือนบุผ้าและผ้าปูที่นอน



นำสิ่งสกปรกออกให้หมด ถ้าหัวอุดตัน



หมุนปุ่มล็อกไปที่ 'UNLOCK' (ปลดล็อก) และนำสิ่งสกปรกออก




ในการประกอบกลับเข้าที่ ให้วางฝาครอบที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง และปิด หลังจากปิดฝาให้ตรวจสอบว่าปุ่มล็อกอยู่ในตำแหน่ง 'LOCK' ดังเดิม



คำเตือน

ใช้สำหรับผ้าปูเตียงเท่านั้น ระวังอย่าให้เกิดความเสียหายกับแปรงระหว่างการจัดตั้งอุปกรณ์




เครื่องมือบำรุงรักษาและตัวกรอง

การทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่น



1. เมื่อฝุ่นใกล้ถึงขีดแสดงฝุ่นเต็ม หรือแรงดูดลดลงอย่างมากระหว่างการทำงาน ทำความสะอาด ให้ทิ้งฝุ่นในที่เก็บฝุ่น

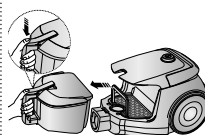

2. นำที่เก็บฝุ่นออกโดยกดปุ่ม



3. เปิดฝาของที่เก็บฝุ่นออก



4. ทิ้งฝุ่นในถังขยะ




5. ปิดฝาของที่เก็บฝุ่น




6. ก่อนใช้ โปรดดันที่เก็บฝุ่นเข้าสู่ตัวเครื่อง
ดูดฝุ่นจนได้ยินเสียง "คลิก"

- ทิ้งในถุงพลาสติก
(แนะนำสำหรับผู้ที่เปื้อนโรคหอบหืด/ภูมิแพ้)

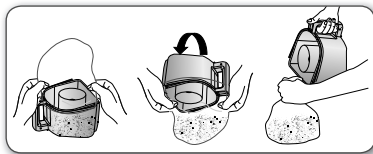


คุณสามารถล้างที่เก็บฝุ่นด้วยน้ำเย็น

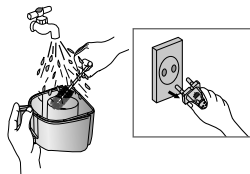


ควรทำความสะอาดที่เก็บฝุ่นเมื่อใด

- เมื่อแรงดูดลดลงจนเห็นได้ชัดระหว่างการทำความสะอาด โปรดตรวจสอบดูที่เก็บฝุ่นตามที่ระบุด้านล่าง

เปิดแรงดูดไปที่ 'MAX'
(สูงสุด)

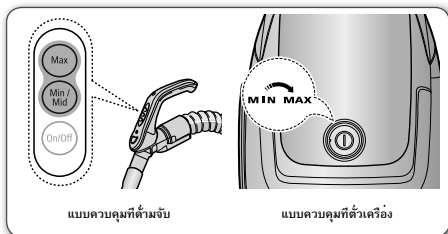


ถ้าแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะหัวดูดลอยเหนือพื้นเรียบมากกว่า 10 ซม.
ให้ทำความสะอาดที่เก็บฝุ่น

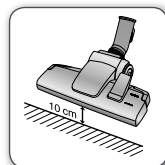


 เมื่อแรงดูดลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างต่อเนื่อง โปรดทำความสะอาดที่เก็บฝุ่นตามที่แสดงในภาพต่อไปนี้

การทำความสะอาดกล่องที่เก็บฝุ่น


1. นำที่เก็บฝุ่นและกล่องใส่ฝุ่นออกตามที่แสดง

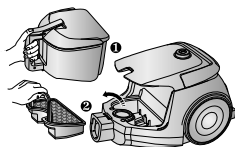


2. นำฟองน้ำและตัวกรองออกจากที่เก็บฝุ่น

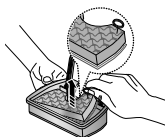

3. ล้างฟองน้ำและตัวกรองของที่เก็บฝุ่นด้วยน้ำสะอาด

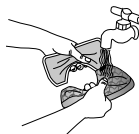


4. ปล่อยให้ฟองน้ำและตัวกรองแห้งในร่มเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง

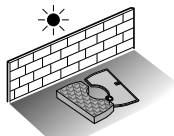

5. ใส่ฟองน้ำและตัวกรองในที่เก็บฝุ่น



6. ใส่ที่เก็บฝุ่นที่ประกอบเข้าที่แล้วลงในตัวเครื่อง




โปรดตรวจสอบว่าตัวกรองแห้งสนิทก่อนที่จะใส่กลับลงในเครื่อง โปรดทิ้งไว้ให้แห้ง 12 ชั่วโมง




เครื่องมือบำรุงรักษาและตัวกรอง

การทำความสะอาดตัวกรองอากาศออก

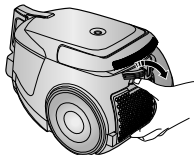

กดส่วนของกรอบที่ด้านหลังของตัวเครื่อง เพื่อถอดออก

อุปกรณ์เสริม - ไมโครฟิลเตอร์

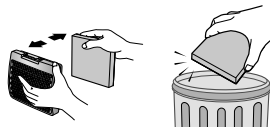


ถอดและเปลี่ยนตัวกรองอากาศออกที่อุดตัน



ตัวกรองทดแทนมีจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่าย Samsung ในพื้นที่

ตัวเลือก

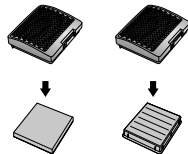

เปลี่ยนแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม)



1. เมื่อเครื่องหยุดไม่ทำงาน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ ถ้าปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต
2. ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน



คำเตือน

1. ห้ามแกะหรือชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำ
2. ห้ามให้ความร้อนหรือโยนแบตเตอรี่ในกองไฟ
3. ห้ามสลับขั้ว (+), (-)
4. ทิ้งแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม





ประเภทแบตเตอรี่: AA 

การแก้ไขปัญห

ปัญหา	การแก้ไข
มอเตอร์ไม่ทำงาน	- ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า - ทิ้งไว้ให้เครื่องเย็น
แรงดูดค่อย ๆ ลดลง	ตรวจสอบการอุดตันและแก้ไข
สายไฟไม่ม้วนเก็บจนสุด	ดึงสายไฟออก 2-3 เมตร และกดปุ่มม้วนเก็บสายไฟ
เครื่องดูดฝุ่นไม่สามารถดูดสิ่งสกปรก	ตรวจสอบท่อและเปลี่ยนใหม่ ถ้าจำเป็น
แรงดูดน้อยหรือลดลง	โปรดตรวจสอบตัวกรองและทำความสะอาดที่แสดงในภาพ ถ้าจำเป็น ถ้าตัวกรองเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยนใหม่
ตัวเครื่องร้อนเกินไป	โปรดตรวจสอบตัวกรอง ถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาดภาพในคำแนะนำ
การคายประจุไฟฟ้าสถิต	โปรดลดแรงดูดลง

66W6W9

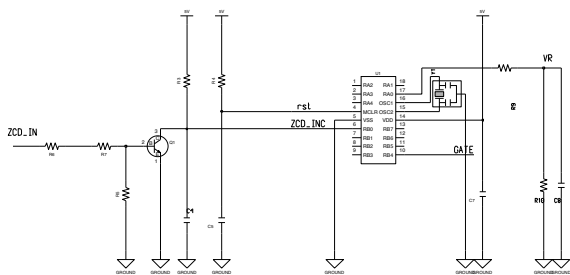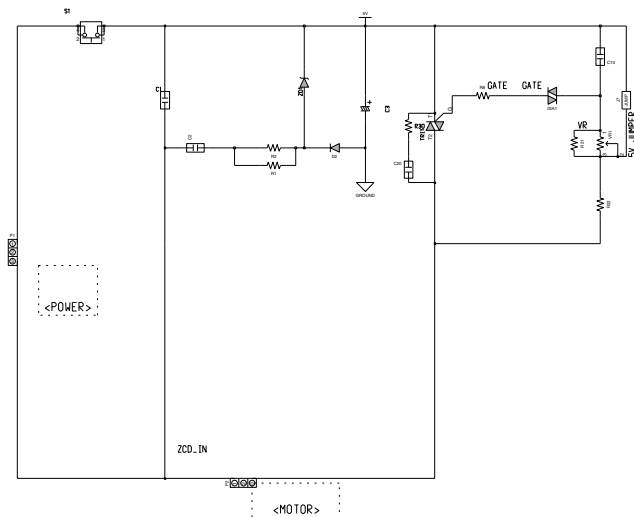

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่

อาคาร MPA COMPLEX 175 ซอยเคียวกว๊าย ถนนพหลโยธิน
แขวงมีนบุรี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2689-3232
โทรสาร : 0-2689-3298

2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่

เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
อ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053)818-080
โทรสาร : (053)818-080

3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก

เลขที่ 691/63-64 อ.มิตรภาพ - วังทอง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : (055)259-454
โทรสาร : (055)259-454

4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น

เลขที่ 4/10 อ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043)243-021-2
โทรสาร : (043)243-022

5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา

เลขที่ 363/1 อ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : (044)261-791
โทรสาร : (044)261-792

6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทธยา

เลขที่ 301/5-6 อ.สุรนารี (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
โทรศัพท์ : (038)726-284-6
โทรสาร : (038)726-283

7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 141/83 หมู่ 5 อ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077)214-577
โทรสาร : (077)214-577

8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่

เลขที่ 642-644 อ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : (074)365-252
โทรสาร : (074)365-252

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมระวีราชา ถนนสุขุมวิท 8 ต.ปิ่น อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

ตามมติคณะกรรมการ : สำนักงานใหญ่บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 19-19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2670-2299 โทรสาร : 0-2670-2266

ติดต่อซัมซุงเว็บไซต์ หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center

1800-29-3232

02-689-3232

www.samsung.com

VCDC12**
VCDC20**

Máy hút bụi hướng dẫn sử dụng

- * Trước khi vận hành thiết bị này, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn.
- * Chỉ sử dụng trong nhà.

Tiếng Việt

imagine the possibilities

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm của Samsung.
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn,
vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại trang web
www.samsung.com/register

SAMSUNG

thông tin an toàn

THÔNG TIN AN TOÀN



- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng về sau.



- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu máy khác nhau, nên những tính năng của máy hút bụi của quý vị có thể khác biệt đôi chút so với phần mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

CÁC KÝ HIỆU CẦN TRỌNG/CẢNH BÁO ĐƯỢC SỬ DỤNG

	Cho biết nguy cơ chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.
	Cho biết nguy cơ thương tích hoặc thiệt hại về vật chất.

CÁC KÝ HIỆU KHÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG

	Trình bày những điều bạn KHÔNG ĐƯỢC làm.
	Trình bày những điều bạn phải thực hiện.
	Cho biết bạn phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.

thông tin an toàn

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN QUAN TRỌNG

1. Vui lòng đọc kỹ tất cả hướng dẫn. Trước khi bật máy, hãy đảm bảo điện áp của nguồn điện cung cấp giống như điện áp được in trên biển thông số bên dưới máy hút bụi.
2. **CẢNH BÁO:** Không được sử dụng máy hút bụi khi thăm trải sàn hoặc sàn nhà bị ướt.
Không được sử dụng máy để hút nước.
3. Không được sử dụng máy hút bụi mà không có túi đựng bụi.
Làm sạch túi đựng bụi trước khi túi đầy để máy hoạt động hiệu quả nhất.
4. Đẩy về vị trí Stop (Ngừng)(hoặc Min (Tối thiểu)) trước khi cắm phích điện vào ổ điện.
5. Không được sử dụng máy hút bụi để hút que diêm, tàn thuốc hoặc mẩu thuốc đang cháy.
Giữ máy hút bụi cách xa bếp lò và các nguồn nhiệt khác. Nhiệt có thể làm biến dạng và bạc màu các bộ phận bằng nhựa của máy.
6. Tránh hút các vật cứng, sắc bén bằng máy hút bụi vì chúng có thể làm hư hỏng các bộ phận của máy.
Không được đứng đè lên ống hút bụi. Không được đặt vật nặng lên ống hút bụi.
Không được bịt lỗ hút gió hoặc lỗ xả của máy hút bụi.

7. Tắt máy hút bụi bằng nút trên thân máy trước khi rút phích cắm điện. Rút phích cắm khỏi ổ cắm điện trước khi thay túi bụi hoặc ngăn chứa bụi. Để tránh hư hỏng, vui lòng rút phích cắm bằng cách nắm chặt phích cắm, không được kéo dây điện.
8. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị dị tật, thiếu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng có thể sử dụng thiết bị này nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử dụng thiết bị an toàn và nhận biết các nguy cơ có thể xảy ra.
9. Trẻ em không nên nghịch phá thiết bị. Phải giám sát khi cho trẻ vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị.
10. Phải rút phích cắm điện khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
11. Không khuyến nghị sử dụng dây nối điện.
12. Nếu máy hút bụi không hoạt động đúng cách, hãy tắt máy và liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền.
13. Nếu dây cáp điện bị hư hỏng thì chỉ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc kỹ thuật viên đầy đủ chuyên môn mới được thay mới dây cáp điện để tránh nguy hiểm cho người sử dụng.
14. Không được di chuyển máy bằng cách cầm ống hút bụi.
Hãy sử dụng tay cầm trên thân máy.
15. Rút phích cắm điện ra khỏi máy hút bụi khi không sử dụng. Tắt công tắc điện trước khi rút phích cắm.

nội dung

LẮP RÁP MÁY HÚT BỤI

06

VẬN HÀNH MÁY HÚT BỤI

07

- 07 Công tắc ON/OFF (BẬT/TẮT)
- 07 Dây điện
- 08 Điều chỉnh nguồn điện

BẢO TRÌ CÁC CÔNG CỤ VÀ BỘ LỌC


09

- 09 Sử dụng phụ kiện
- 10 Bảo trì dụng cụ lau sàn nhà
- 11 Làm sạch túi đựng bụi
- 12 Khi nào nên vệ sinh hộp đựng bụi
- 13 Vệ sinh hộp đựng bụi
- 14 Vệ sinh bộ lọc gỗ ra
- 14 Thay pin (tùy chọn)


XỬ LÝ SỰ CỐ

15


lắp ráp máy hút bụi

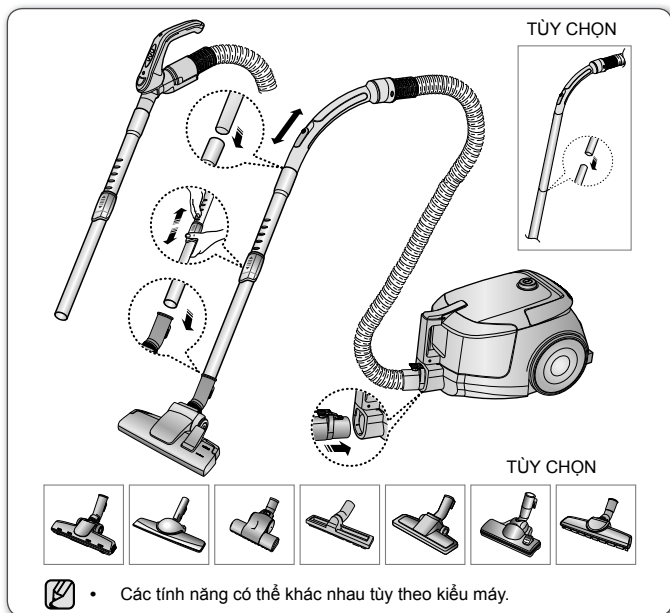

- ★ Vui lòng không nhấn nút trên tay cầm của túi đựng bụi khi di chuyển máy.

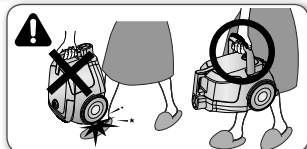


- ★ Để bảo quản máy, hãy đặt đầu hút sàn nhà xuống.

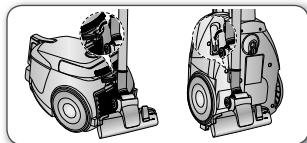


vận hành máy hút bụi

CÔNG TẮC ON/OFF (BẬT/TẮT)

1) LOẠI ĐIỀU CHỈNH TRÊN THÂN MÁY

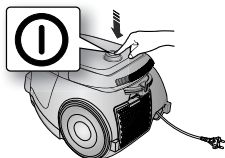


2) LOẠI ĐIỀU CHỈNH TRÊN TAY CẦM

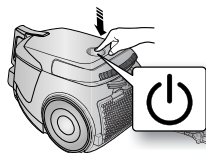


CẢN TRỌNG

- Khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện, phải nắm chặt phích cắm, không được cầm dây điện.



DÂY ĐIỆN

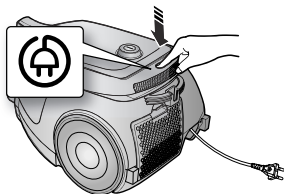


ĐIỀU CHỈNH NGUỒN ĐIỆN

LOẠI ĐIỀU CHỈNH TRÊN THÂN MÁY / LOẠI BẬT/TẮT

- ỐNG HÚT BỤI


Để giảm sức hút khi vệ sinh màn che, thảm nhỏ và các loại vải nhẹ khác, hãy kéo nút gió cho đến khi lỗ gió mở ra.

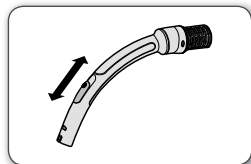

- THÂN (CHỈ DÀNH CHO LOẠI ĐIỀU CHỈNH TRÊN THÂN)

MIN (TỐI THIỂU) = Dùng cho bề mặt mềm mại như màn che.

MAX (TỐI ĐA) = Dùng cho sàn nhà cứng và thảm bị dơ nhiều.

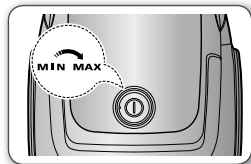


LOẠI ĐIỀU CHỈNH TRÊN TAY CẦM

- ỐNG HÚT BỤI

CHẾ ĐỘ máy hút bụi (**MIN/MID,MAX** (**TỐI THIỂU/TRUNG BÌNH,TỐI ĐA**))

Nhấn nút MODE (CHẾ ĐỘ) nhiều lần để chọn chế độ thích hợp.
(ON (BẬT)) MIN (TỐI THIỂU) → MID (TRUNG BÌNH) → MAX (TỐI ĐA)

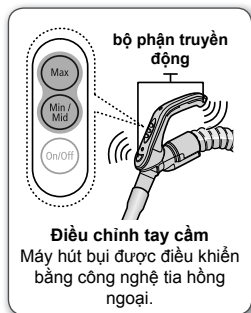


bảo trì các công cụ và bộ lọc


SỬ DỤNG PHỤ KIỆN

Ống (Tùy chọn)

- Điều chỉnh độ dài của ống nối tăng giảm bằng cách đẩy nút điều chỉnh độ dài nằm ở giữa ống nối tăng giảm về phía sau hoặc phía trước.

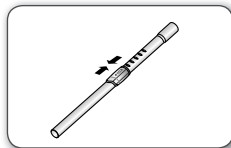


- Để kiểm tra xem ống hút bị tắc nghẽn hay không, hãy tách ống nối tăng giảm ra và điều chỉnh ngắn lại. Thao tác này giúp giữ sạch bụi trong ống một cách dễ dàng.

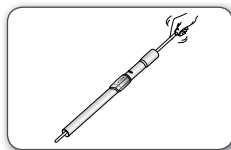


Phụ kiện

- Bàn chải bụi được dùng cho các thiết bị nội thất, các giá đựng, sách, v.v.

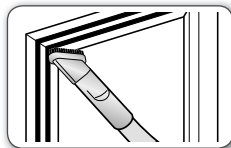


- Công cụ làm sạch khe được dùng cho lò sưởi, các khe hẹp, các góc và giữa các đệm.

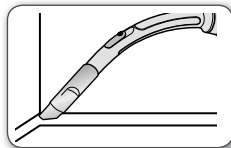


BẢO TRÌ DỤNG CỤ LAU SÀN NHÀ

Bàn chải 2 đầu (Tùy chọn)


- Điều chỉnh công tắc đầu vào tùy theo bề mặt sàn nhà.
- Vệ sinh đầu vào thật sạch nếu đầu vào bị tắc nghẽn.

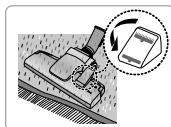

Vệ sinh thảm

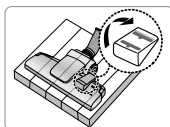

Vệ sinh sàn nhà



Bàn chải dành cho thú cưng (Tùy chọn)

Cách thức để hút lông thú cưng và sợi vải trên thảm hiệu quả. Thường xuyên hút tóc hoặc lông thú cưng có thể làm giảm tốc độ xoay do các vật này cuốn xung quanh trục xoay. Trong trường hợp này, hãy vệ sinh trục xoay thật cẩn thận.



Bàn chải dành cho chăn mền (Tùy chọn)


Tua bin bị tắc nghẽn sẽ ngăn không cho bàn chải quay, do đó quý vị cần phải giải quyết tắc nghẽn như sau. Để hút lông thú và sợi vải trên màn cửa và khăn trải giường.




Loại bỏ hoàn toàn chất thải rắn khi đầu vào bị tắc nghẽn.



Bật nút khóa sang "UNLOCK" (MỞ KHÓA) và loại bỏ chất thải rắn.



Để lắp lại, giữ cho nắp đẩy hướng về mặt trước của thân máy và đóng lại. Sau khi đóng nắp, hãy đảm bảo nút khóa được chuyển sang vị trí "LOCK" (KHÓA).



CẢNH BÁO


Chỉ sử dụng cho khăn trải giường. Lưu ý không làm hư bàn chải trong quá trình xử lý sự cố tắc nghẽn.

bảo trì các công cụ và bộ lọc

LÀM SẠCH TÚI ĐỰNG BỤI



1. Khi bụi nhiều đến mức đầy, hoặc khả năng hút bị giảm đáng kể trong quá trình hút bụi, hãy làm sạch túi đựng bụi.

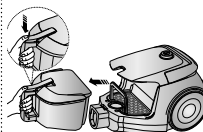

2. Lấy túi đựng bụi ra ngoài bằng cách nhấn nút.



3. Tháo nắp túi đựng bụi.



4. Cho bụi vào thùng rác.




5. Đóng nắp túi đựng bụi.




6. Trước khi sử dụng, đẩy túi đựng bụi vào thân máy cho đến khi quý vị nghe thấy tiếng “tách”.

- Cho bụi vào trong túi nhựa (khuyến cáo đối với những người bị hen suyễn/dị ứng)

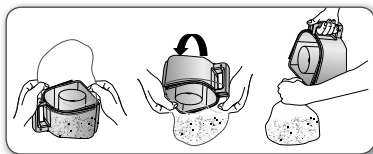


-  Quý vị có thể giặt túi đựng bụi bằng nước lạnh.

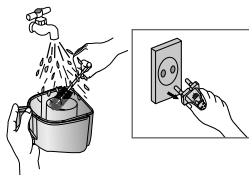


KHI NÀO NÊN VỆ SINH HỘP ĐỰNG BỤI

- Nếu sức hút bị giảm đáng kể trong khi vệ sinh, vui lòng kiểm tra hộp đựng bụi như chỉ dẫn bên dưới.

Bật máy hút bụi về "MAX" (TỐI ĐA).

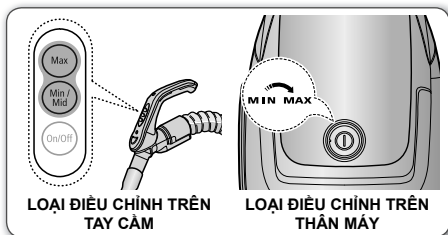


Nếu sức hút bị giảm đáng kể khi đầu hút nằm cách sàn nhà 10cm, hãy vệ sinh đầu hút.

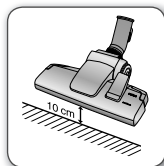

Khi sức hút bị giảm đáng kể và liên tục, hãy làm sạch Hộp đựng bụi như minh họa bên dưới.

VỆ SINH HỘP ĐỰNG BỤI


1. Tháo túi đựng bụi và hộp đựng bụi như minh họa.

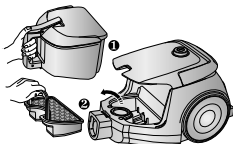


2. Tháo miếng xốp lọc và bộ lọc ra khỏi hộp đựng bụi.



3. Rửa sạch bằng nước miếng xốp lọc và bộ lọc.

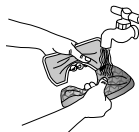


4. Để miếng xốp lọc và bộ lọc khô trong bóng mát hơn 12 giờ.

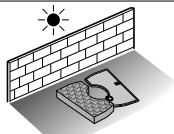

5. Đặt miếng xốp lọc và bộ lọc vào hộp đựng bụi.



6. Đặt lại hộp đựng bụi vào thân máy.




 Hãy đảm bảo bộ lọc khô hoàn toàn trước khi lắp trở lại vào máy. Cần 12 giờ để bộ lọc khô.




bảo trì các công cụ và bộ lọc

VỆ SINH BỘ LỌC NGỒ RA

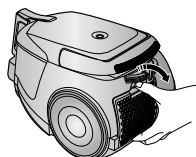

Nhấn bộ phận khung cố định ở phía sau thân máy để tháo ra.


TÙY CHỌN - BỘ VI LỌC

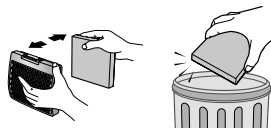

Tháo và thay thế bộ lọc của cửa xả bị tắc nghẽn.

 Nhà phân phối của Samsung tại địa phương của quý vị sẵn sàng thay thế bộ lọc.

TÙY CHỌN

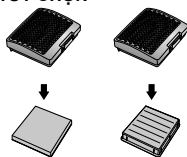

THAY PIN (TÙY CHỌN)




1. Khi máy hút bụi không hoạt động, hãy thay pin. Nếu vẫn chưa khắc phục được tình trạng này, hãy liên hệ đại lý được ủy quyền của chúng tôi.
2. Sử dụng 2 cục pin kích cỡ AA.



CẢNH BÁO

1. Không được tháo hoặc sạc pin.
2. Không được đun nóng hoặc ném pin vào lửa.
3. Không được đảo vị trí hai cực (+), (-)
4. Thải bỏ pin.



LOẠI PIN: Kích cỡ
AA 

xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Động cơ không khởi động.	• Kiểm tra dây cáp điện, phích cắm và ổ cắm điện. • Để nguội.
Lực hút giảm dần.	• Kiểm tra tình trạng tắc nghẽn và tháo gỡ.
Dây điện không cuộn lại hoàn toàn.	• Kéo dây điện ra ngoài 2-3m và nhấn nút cord rewind (cuộn lại dây điện).
Máy hút bụi không hút được bụi.	• Kiểm tra ống hút và thay nếu cần.
Lực hút thấp hoặc giảm	• Vui lòng kiểm tra bộ lọc và nếu cần hãy vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn. Nếu các bộ lọc không còn hoạt động bình thường, hãy thay bộ lọc mới.
Thân máy quá nóng	• Vui lòng kiểm tra các bộ lọc, nếu cần hãy vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn.
Xả tĩnh điện	• Vui lòng giảm lực hút.



Code No. DJ68-00665K REV(0.0)